取扱説明書
保管用

アイゼット照明器具

スーパーリライトシリーズ・笠付形

一般形	1灯用	RLX-PZ54102	飛散防止形	1灯用	RLX-PZ54102/PU
	2灯用	RLX-PZ54202		2灯用	RLX-PZ54202/PU
一般形 プルスイッチ付	1灯用	RLX-PZ54102PSW付	飛散防止形 プルスイッチ付	1灯用	RLX-PZ54102PSW付/PU
	2灯用	RLX-PZ54202PSW付		2灯用	RLX-PZ54202PSW付/PU

●電源は100～242Vまで対応　●ＴＬ５ ＨＯ Ｘｔｒａ ５４Ｗ　専用器具

■器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。（施工は必ず電気工事店（有資格者）に依頼してください。）

施工説明　**工事店様へ・・・この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

⚠警告　安全に関するご注意

■ 取付工事は「取り付けかた」にしたがい確実に行ってください。
取付工事に不備がありますと、火災・感電・落下の原因となります。
■ 壁取り付けや傾斜天井への取り付けはしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
■ 表示された電源電圧（定格電圧±６%）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
■ 器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
■ 金属切削加工工場、熱処理工場などオイルミストが発生する場所等、過酷環境下では使用しないでください。

⚠注意

■本器具は一般屋内用照明器具です。直射日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しないでください。
火災・感電・落下の原因となります。
■アース工事は電気設備の技術基準に従い確実におこなってください。
アース線が不完全な場合は感電の原因となります。
■周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
■絶縁抵抗試験は必ず５００Ｖ以下の絶縁抵抗計を用いてください。保護機能が作動し不点灯の原因となります。

各部の名前と取り付けかた　図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。

器具質量と背面取付穴（図１）

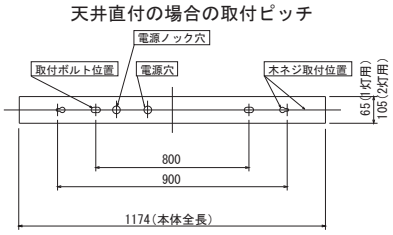

（単位：mm）

	器具形式	器具質量
1灯用	RLX-PZ54102	1.7kg
2灯用	RLX-PZ54202	2.3kg

速結端子台の接続と解除（図２）

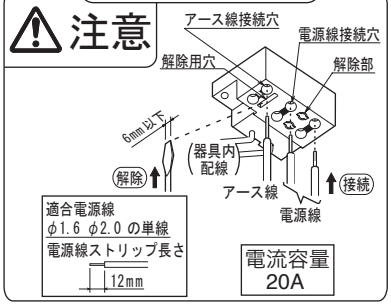

1、白色板を器具本体から取り外す。

2、本体の電源穴（ブッシュ付属）から電源線・アース線を引き込む。電源ノック穴から電源線・アース線を引き込む場合は、電源穴用のブッシュを付けかえる。

3、器具本体を器具質量（図１）に十分耐える場所に取り付ける。
取り付けに不備がありますと器具の落下の原因となります。

（１）天井直付の場合
器具本体を背面取付穴(図１)により取付ボルトまたは木ネジで天井面に確実に取り付ける。
●取付ボルトの出代は本体内 35㎜ 以下にする。取付ボルトが出すぎると白色板および反射板が取り付けられなくなります。

（２）パイプ吊具又はチェーン吊具を使用する場合
吊具を使用し器具を取り付ける場合は、別途吊具の取扱説明書を参照し、器具を確実に取り付ける。

4、電源線・アース線を速結端子台に接続する。（図２）
（１）電源線・アース線を指定の長さにストリップし、接続穴にしっかりと差し込む。差し込みが不十分ですと、火災・感電の原因となります。
（２）電源線・アース線は速結端子台に接続後、白色板に当たらないように処理する。
●アースはアース線接続穴を使用しＤ種接地工事を行う。
●解除する場合は、径または幅６㎜以下のドライバーで解除部を押し電源線をはずす。アース線は幅６㎜以下のマイナスドライバーを解除用穴に挿入してはずす。

5、白色板および反射板を確実に取り付ける。（図３）取り付けに不備がありますと反射板の落下の原因となります。

6、ランプを確実に取り付ける。取り付けに不備がありますとランプの落下の原因となります。
注）ランプソケットは回転式で、ランプを挿入後９０度回転させるごとに固定・解除となります。
注）ランプ口金形状を目安に確実に９０度回転させて取り付けてください。
※取付の目安：ランプ口金にある平らな面が器具の上下面を向くように取り付けてください。
注）飛散防止形（PU）は別途、専用スリーブの取付が必要となります。
飛散防止スリーブ添付の取扱説明書を参照し、ランプを確実に取り付ける。

7、工事完了時にランプが正常に点灯するか確認する。

反射板の取り付けかた（図３）例図は1灯用です

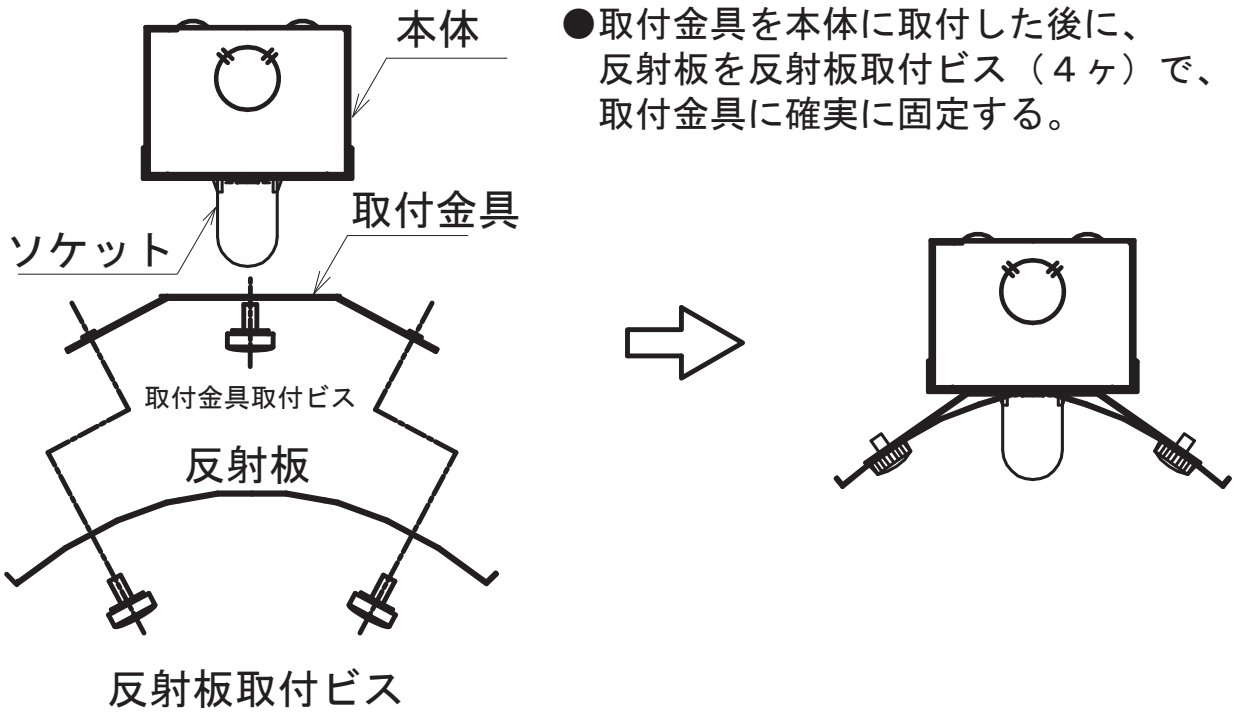

●取付金具を本体に取付した後に、
反射板を反射板取付ビス（４ヶ）で、
取付金具に確実に固定する。

各部のなまえ（図３）例図は1灯用です

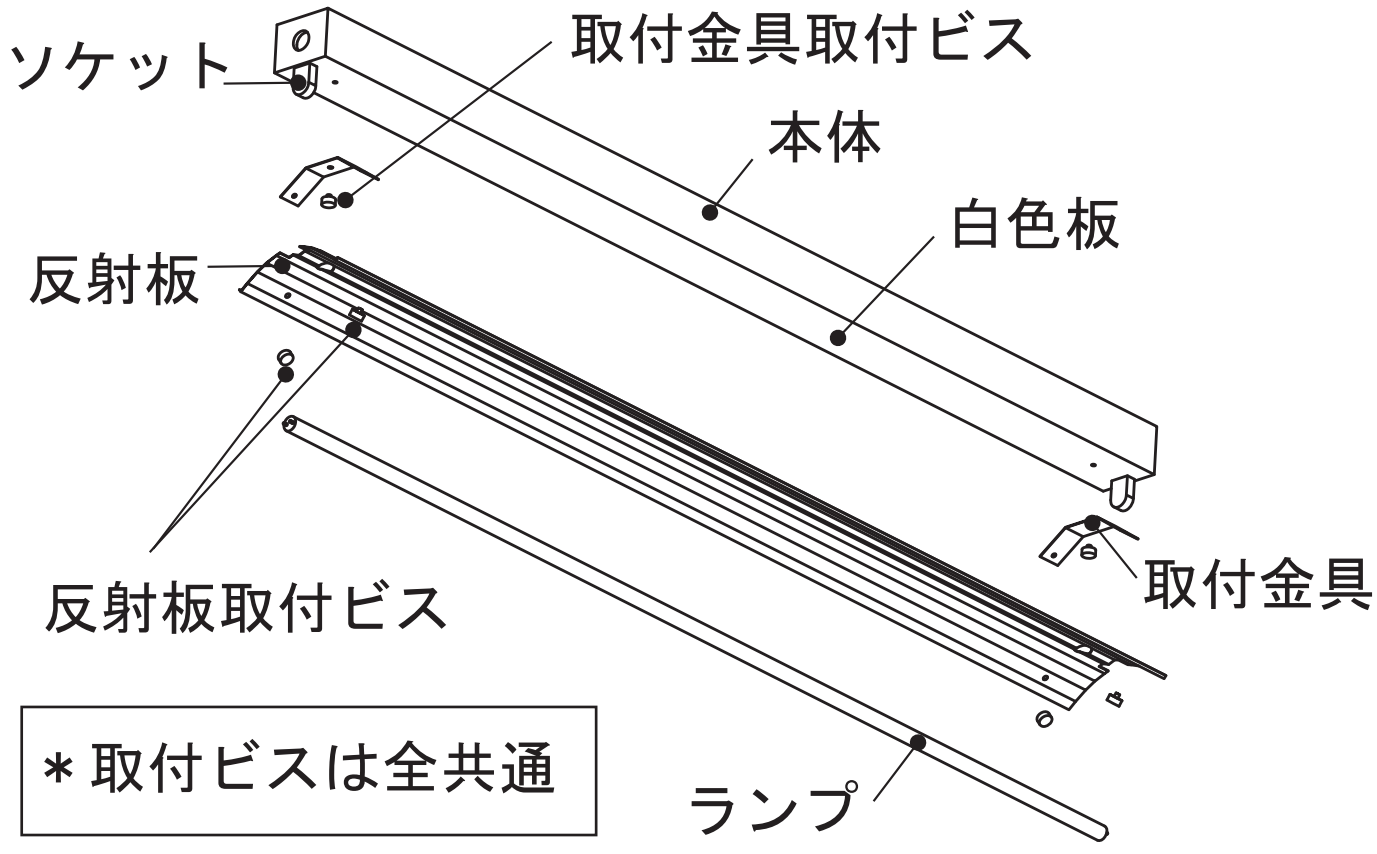

取扱説明　**お客様へ・・・この取扱説明書は必ず保管してください。**

■このたびはアイゼット照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

安全に関するご注意

⚠警告

■器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
■器具のすきまや放熱穴に、金属類を差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
■器具やランプを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。
火災の原因となります。
■煙がでたり異臭がしたら、すぐに電源スイッチを切ってください。火災・感電の原因となります。
■ランプ交換やお手入れは、取扱説明書により確実に行ってください。火災・感電・落下の原因となります。

⚠注意

■器具の近くで温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジ等）を使用したり、近くに燃えやすいものを置かないでください。火災の原因となります。
■ランプ交換の際には、本体表示および、取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災・不点灯・絶縁不良の原因となります。
■ランプだけを器具から取りはずしての間引き点灯はしないでください。火災・短寿命・絶縁不良の原因となります。
■明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。
■３～５年に１回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
■照明器具には寿命があります。使用条件・使用環境で異なりますが、８～１０年が交換の目安です。
■電波の弱い場所（山間・鉄筋建物等）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
■器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのは、お避けください。リモコンを操作しても動作しないことがあります。
■器具の近くでワイヤレスマイクの使用は、お避けください。雑音が入り正常に動作しないことがあります。

お手入れ・ランプ交換

必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。

必ずしてください	ランプ・反射板（ルーバ）がほこりなどで汚れますと、明るさが低下します。汚れが目立ちはじめましたら器具よりランプ・反射板（ルーバ）をはずし、きれいな布をせっけん水に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。	お手入れなどでランプ・反射板（ルーバ）をはずし、再度取り付ける場合は、「各部の名前と取り付けかた」にしたがい確実に行ってください。不備がありますと、落下してけが・物損の原因となります。
禁止	みがき粉・ベンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。また器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。傷つき・変形・変色・サビの原因となります。	点灯中や消灯直後は、ランプが高温となっていますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

必ずしてください

この器具はPHILIPS製TL5 HO Xtra 54Wランプ専用です。
指定以外のランプを使用すると、火災・器具の破損の原因となります。

交換ランプ	TL5 HO Xtra 54W

保証について

●照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より３年間です。
●保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

株式会社アイゼット

〒399-4511　長野県上伊那郡南箕輪村 6201-1　電話（0265）71-8822

IZ　ts_131029